

## Dryfix DUO 2 en 1 Secador de zapatos y de ropa



**Dryfix**

**LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO !**


## Instrucciones de seguridad importantes:

- Vigile a los niños cuando estén cerca del aparato.
- Preste atención a la electricidad, nunca introduzca objetos en el aparato.
- No coloque ningún objeto sobre la secadora.
- No bloquee la zona de salida del aparato y asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del ventilador.
- Asegúrese de que haya suficiente suministro de aire al aparato, ya que de lo contrario puede producirse una reducción del rendimiento y, en el peor de los casos, un sobrecalentamiento y/o un incendio.
- Sólo el personal especializado o los electricistas están autorizados a abrir el aparato.
- Asegúrese de que no llegue humedad al sistema eléctrico del aparato.
- Utilice únicamente el voltaje recomendado para el funcionamiento del aparato.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está desplegado (desatado) antes de conectarlo a la toma.
- Asegúrese de que el enchufe está limpio y correctamente conectado a la toma de corriente antes de poner en marcha el aparato.
- está conectada.
- No toque nunca el enchufe o la toma de corriente con las manos mojadas
- No utilice varios enchufes para hacer funcionar la secadora.

¡No repare usted mismo los cables defectuosos o dañados del aparato, podría recibir una descarga eléctrica grave obtener!

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que las sustancias altamente inflamables (por ejemplo, gases/aceites, etc.) nunca se encuentren cerca del aparato.
- Apague el aparato inmediatamente y desconéctelo de la red eléctrica si parece que algo va mal. En este caso, póngase en contacto con un especialista y no intente reparar el aparato usted mismo.

## Explicación de las partes del aparato:

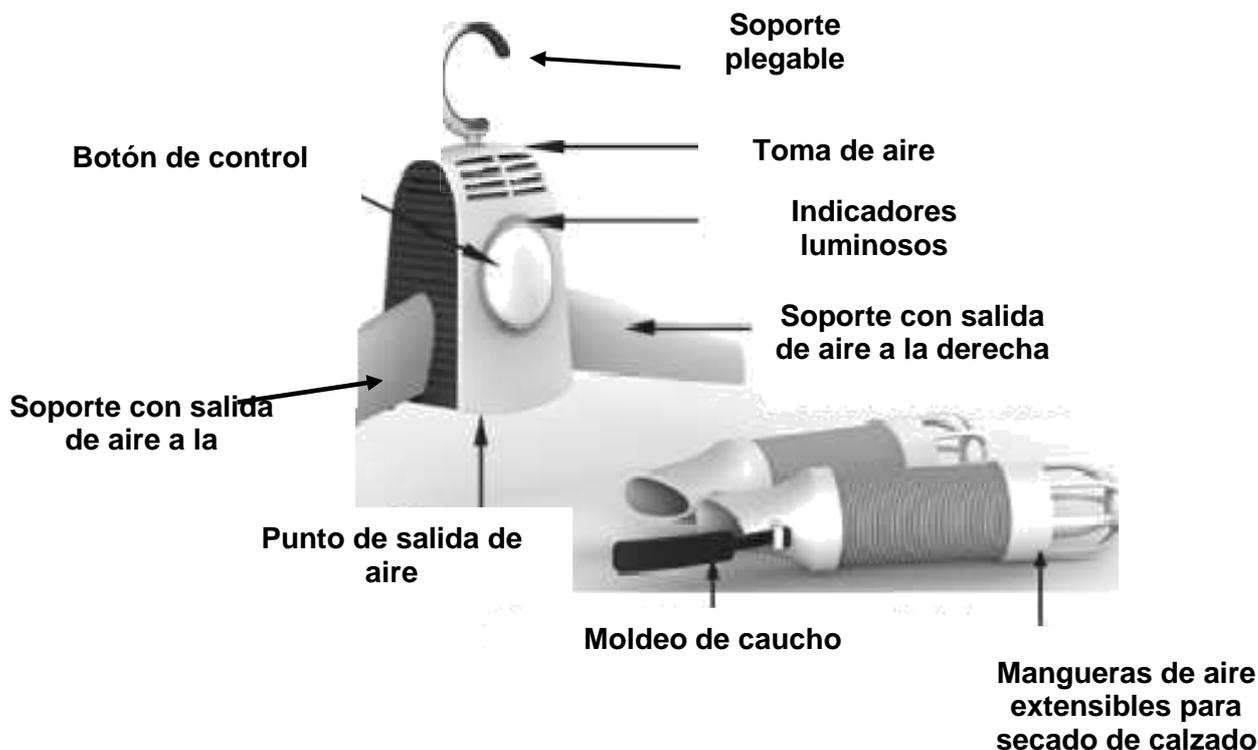

## Montaje:



Secador de zapatos: Se puede fijar un tubo extensible a cada lado del soporte. Cierra la salida de aire inferior con la tira de goma para canalizar todo el volumen de aire hacia los tubos.

Secadora de ropa: Se puede colocar una percha a cada lado de los soportes

## Instrucciones de uso:

Desembale el aparato.

El volumen de suministro incluye el propio elemento de secado, así como 2 barras de secado rectas (para secar ropa) y 2 mangueras elásticas (para secar zapatos).

Coloque los accesorios a ambos lados del elemento de secado en función de la aplicación deseada.

## **Secado de ropa:**

Cuelgue ahora la prenda deseada en la percha y cuélguela. Cierre completamente las cremalleras o los botones y asegúrese de que la entrada de aire entre la percha y el botón de control permanece libre.

Las pinzas para la ropa incluidas en el volumen de suministro pueden utilizarse para colgar prendas más pequeñas, como ropa interior o calcetines, debajo de la zona de salida de aire. La percha puede colgar un máximo de 5 kg de ropa.

## **Secado de zapatos:**

Introduzca las mangueras lo máximo posible en los zapatos que se van a secar. En los extremos de los latiguillos hay separadores para garantizar una buena circulación del aire. El secador tiene tres puntos de salida de aire, uno a la izquierda y otro a la derecha, y uno en la parte inferior. Cuando se utiliza como secador de zapatos, éste debe cerrarse con la tira de goma situada en una de las dos mangueras para canalizar todo el volumen de aire hacia las mangueras.

Inserte ahora el enchufe en la toma de corriente. El aparato está ahora en modo de espera y la luz azul parpadea. El secado se inicia pulsando el botón de mando redondo situado dentro del círculo luminoso.

La luz cambia de azul a rojo y sale aire caliente. Se oye un ruido de funcionamiento del ventilador. Si se vuelve a pulsar el botón, la calefacción se apaga y sale aire frío.

En el modo de aire caliente, ahora se expulsa aire caliente hasta que se cancela el proceso pulsando de nuevo el botón. Si el proceso no se finaliza manualmente, se expulsa aire caliente durante 3 horas, seguido de aire frío durante 5 horas. A continuación, la secadora se apaga automáticamente y vuelve al modo de espera.

No utilice la secadora en armarios u otros espacios reducidos, ya que el aire podría calentarse tanto que la protección contra sobrecalentamiento de la secadora interrumpiría el proceso.

## **Limpieza y mantenimiento:**

Desconecte siempre el enchufe de la red antes de proceder a la limpieza. Limpie siempre la rejilla si la suciedad en la zona de entrada o salida de aire restringe el flujo de aire. Utilice para ello un paño suave ligeramente humedecido.

No utilice productos de limpieza fuertes para no dañar la carcasa. Los brazos de planchado y las mangueras de aire también pueden lavarse con agua corriente.

## **Para más información:**

La secadora está diseñada para secar ropa ligera como camisas, camisetas, ropa de bebé, ropa interior, jerseys y zapatos. No la utilice para otras tareas de secado, por ejemplo, como secador de pelo, calefactor de habitaciones, etc. y no la utilice para prendas excesivamente grandes o pesadas.

Antes de utilizar el aparato por primera vez o si ha estado fuera de servicio durante mucho tiempo, déjelo funcionar durante unos 10 minutos pulsando el botón de mando redondo. Esto sirve para expulsar la humedad residual del aparato.

Cuando no utilices el aparato, guárdalo en un lugar seco y protegido del sol.

Si accidentalmente entra agua en la secadora, desenchúfela inmediatamente. Retire las perchas o mangueras e incline la secadora hacia delante y hacia atrás para permitir que el agua salga del aparato. Deje que se seque completamente durante al menos 24 horas antes de volver a ponerla en funcionamiento.

## Datos técnicos:

Designación del modelo:	Dryfix DUO
Protección contra sobrecalentamiento:	Sí
Desarrollo del ruido:	Aprox. 47 dB/A
Tensión de funcionamiento:	220-240V ~ 50Hz
Máx. Consumo de energía:	150 W (0,7 A)
Ajuste de funcionamiento:	Presostato
Campo de aplicación:	0°C a 35°C
Dimensiones como percha (A/A/P):	125 x 420 x 70 mm
Dimensiones del producto (A/A/P):	125 x 80 x 70 mm
Longitud de la manguera:	24 - 42 cm
Peso:	505 g
Volumen de suministro:	Dryfix DUO, 1x gancho, 2x manguera de ventilador, 2x brazos de soporte, bolsa de transporte, instrucciones de uso, cable de red

## Eliminación correcta de este producto



En la UE, este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. Los aparatos viejos contienen valiosos materiales reciclables que deben reciclarse. Además, el medio ambiente y la salud humana no deben contaminarse por la eliminación incontrolada de residuos. Por lo tanto, deseche los aparatos viejos a través de los sistemas de recogida adecuados o envíe el aparato al lugar donde lo compró para su eliminación. Ellos se encargarán de reciclarlo.

Esperamos que disfrute utilizando este dispositivo

## ***Su Aktobis AG***

***Conserve estas instrucciones de uso en un lugar seguro !***

