


Pistola eléctrica WDH-BGC30 (30 kW) con ventilador integrado

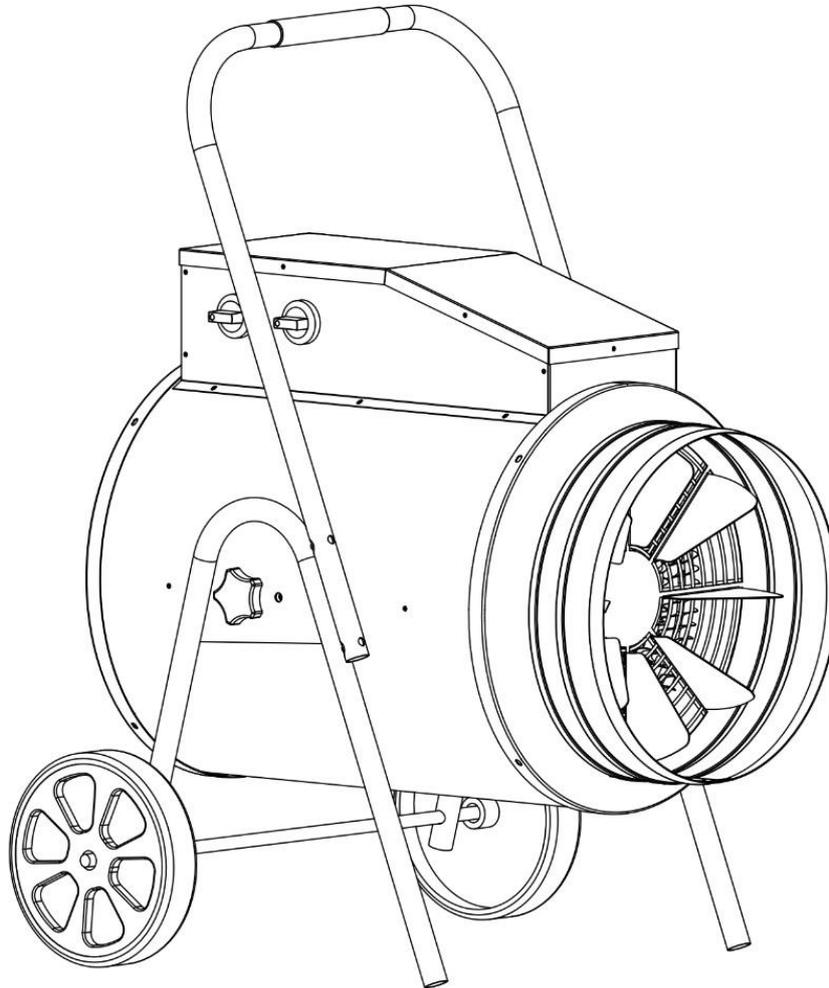

Estimado cliente,

Ha elegido un producto de alta calidad. Para que disfrutes al máximo de este producto, aquí tienes algunos consejos más:

Información relevante para el consumo de energía:

Este producto sólo es adecuado para habitaciones bien aisladas o para un uso ocasional.

En caso de problemas:

Esperamos que la unidad cumpla con sus expectativas. Si, a pesar del mayor cuidado posible, alguna vez hubiera motivo de queja, póngase en contacto con nosotros brevemente, ya que nos preocupa mucho su satisfacción y nos gustaría aclarar cualquier malentendido

Durante la primera operación:

Como los elementos calefactores vienen cubiertos de fábrica con una ligera película de aceite por razones de protección, notará un ligero olor a quemado y posiblemente también algo de humo durante la primera operación. Esto es bastante normal al principio y se debe a que la película de aceite se quema ahora por los elementos de calefacción durante el funcionamiento.

Instrucciones de seguridad importantes:

- Utilice únicamente la tensión recomendada para el funcionamiento del aparato.
- La estufa no es adecuada para su uso en el exterior o en otros entornos húmedos o mojados.
- Tenga en cuenta que el calefactor puede calentarse mucho durante su funcionamiento, por lo que debe mantener siempre una distancia suficiente de los objetos inflamables o fácilmente combustibles.
- No coloque el calefactor directamente junto a una toma de corriente.
- No utilice un temporizador o un interruptor automático de encendido/apagado junto con este calefactor.
- No utilice nunca el calefactor sobre superficies, objetos o vehículos en movimiento. Existe el riesgo de que el calentador se vuelque.
- Se recomienda utilizar una fuente de alimentación separada (enchufe) sólo para la alimentación del calentador. (No utilice varios enchufes para hacer funcionar el calefactor).
- Además, asegúrese de que el cable de alimentación esté siempre colocado a una distancia suficiente de la fuente de calor.
- Supervise el calefactor cuando los niños estén cerca del aparato.
- Tenga cuidado con la electricidad, ¡nunca camine o introduzca objetos en el aparato! No se acerque nunca al enchufe o a la toma de corriente con las manos mojadas.
- No toque nunca el calentador ni los cables de alimentación con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto sobre la estufa.
- No bloquee la entrada y/o salida de aire de la unidad y asegúrese de que hay suficiente espacio libre alrededor de la unidad.
- Asegúrese de que hay suficiente suministro de aire a la unidad, de lo contrario puede provocar una reducción del rendimiento y, en el peor de los casos, un sobrecalentamiento y/o un incendio.
- Sólo el personal cualificado o los electricistas están autorizados a abrir la unidad.
- Asegúrese de que no entre humedad en el aparato ni en su interior.
- Asegúrese de que el cable de alimentación está completamente desplegado antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Asegúrese de que el enchufe esté limpio y correctamente conectado a la toma de corriente antes de utilizar el aparato.
- Asegúrese de que las sustancias altamente inflamables (por ejemplo, gases/aceites, etc.) no estén nunca cerca de la unidad.
- Si el cable de conexión de este aparato está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio postventa o por una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Si no va a utilizar el aparato durante mucho tiempo, apáguelo y desconecte el enchufe.

Por favor, apague el aparato inmediatamente y desconéctelo de la red eléctrica si parece que algo va mal. En este caso, póngase en contacto con un especialista y no intente reparar la unidad usted mismo!!!

Ejemplo: El ventilador no funciona durante el funcionamiento, se notan chispas o se ha fundido el fusible.

Características y ventajas:

- Termostato para regular y ajustar la temperatura deseada (la calefacción se apaga, el ventilador sigue funcionando)
- Protección contra el sobrecalentamiento y contra el goteo de agua
- También es posible el funcionamiento puro del ventilador sin función de calefacción
- Control de temperatura sin escalas (0 ~ 85°C)

Montaje:

Figura 1: Montaje de los pies

La carcasa de la pistola de calor tiene dos aberturas (B) a ambos lados (izquierda y derecha) para fijar los pies en forma de V (A). Asegúrese de que el extremo más corto de los pies esté orientado hacia atrás. Tome dos tornillos M8 x 40mm (D) y deslice una arandela (C) en cada uno. Ahora inserte los tornillos a través de los agujeros de montaje de los pies y deslice una arandela (E) en cada uno de los tornillos. Ahora atornille los pies a la caja fijando los tornillos en los agujeros (B). Haga esto para ambos lados.


Figura 2: Montaje del eje y las ruedas

Tome el eje de la rueda (F) y guíelo a través de los agujeros en el extremo inferior de los pies, de manera que el eje sobresalga por igual en ambos lados. Asegure la posición del eje introduciendo una chaveta (G) a través de los agujeros previstos en ambos lados y fijándola (ver imagen 2). Ahora pon una arandela (H), una rueda (J) y de nuevo una arandela (H) en cada uno de los lados que sobresalen del eje. Ahora enrosca una tuerca (L) en el extremo de cada eje y apriétala bien.


Figura 3: Montaje del asa de transporte

Tome los cuatro tornillos M5 x 50mm (Q) y deslice una arandela (P) sobre cada uno. Coloque el asa de transporte en forma de U (M) sobre las patas (N) como se muestra en la imagen y alinee el asa de transporte de manera que los dos orificios del asa de transporte se superpongan con los dos orificios de las patas. Ahora tome los cuatro tornillos e inserte dos en cada lado a través de los agujeros para conectar el asa de transporte a los pies. A continuación, deslice una arandela (P) y una arandela elástica (T) en los extremos salientes de los tornillos. Por último, coloque una tuerca (S) en cada extremo del perno y apriételo bien para que todo quede bien conectado y montado.


Ahora puede poner en funcionamiento su pistola de calor!

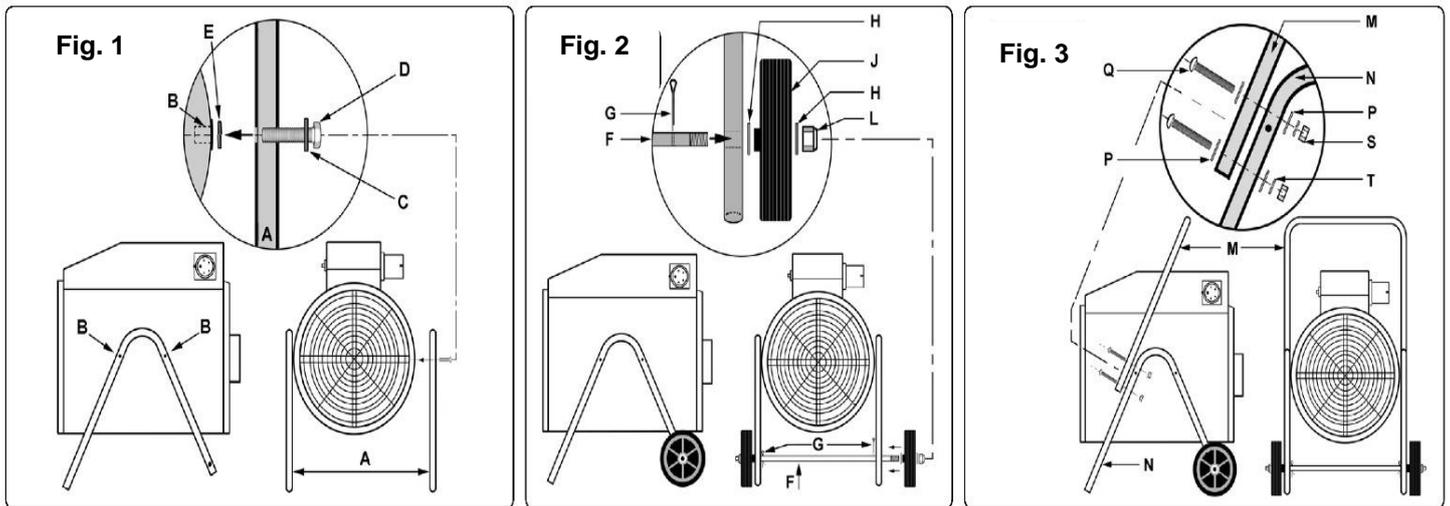

Descripción de las partes de la unidad:

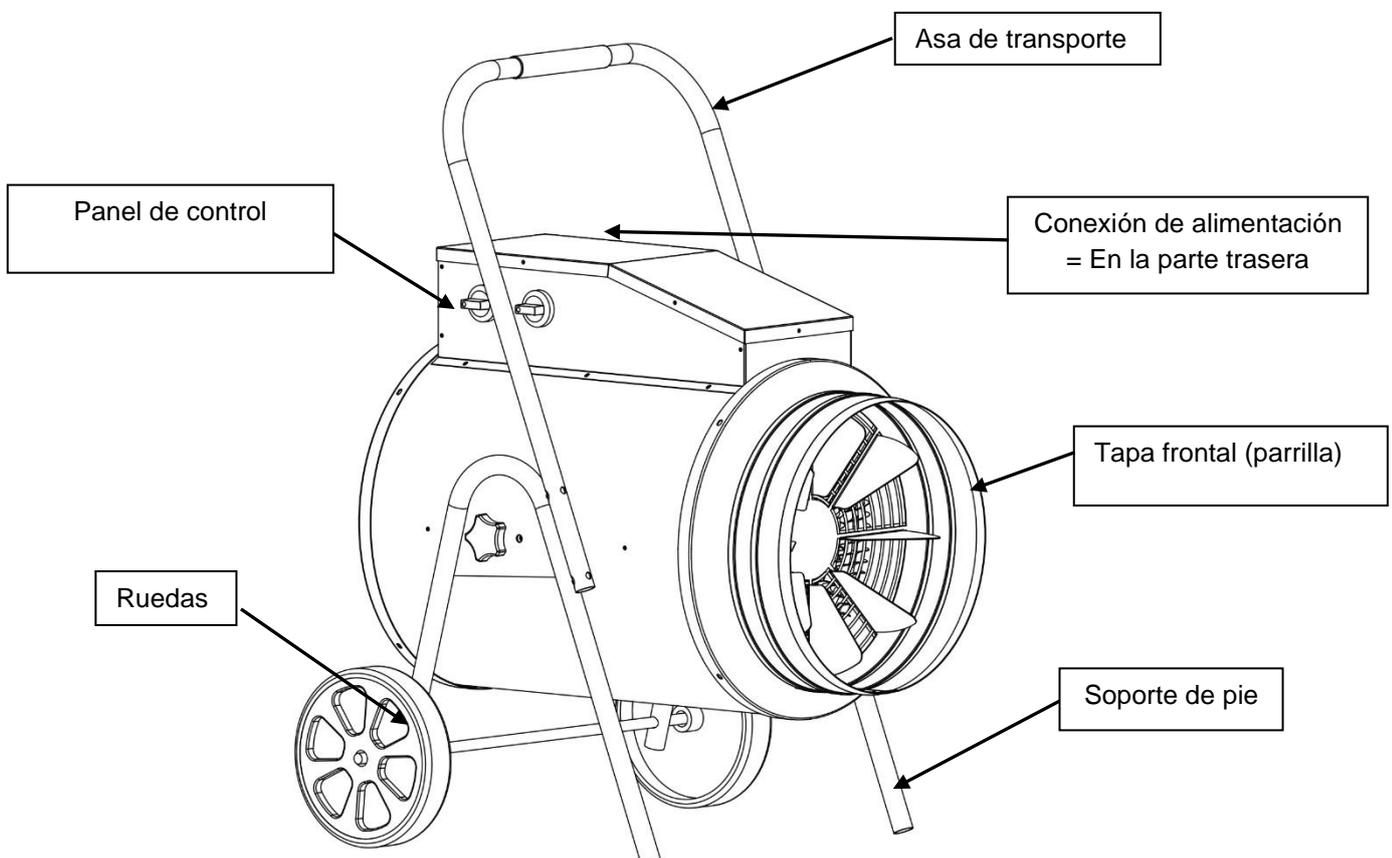

Descripción del panel de control:

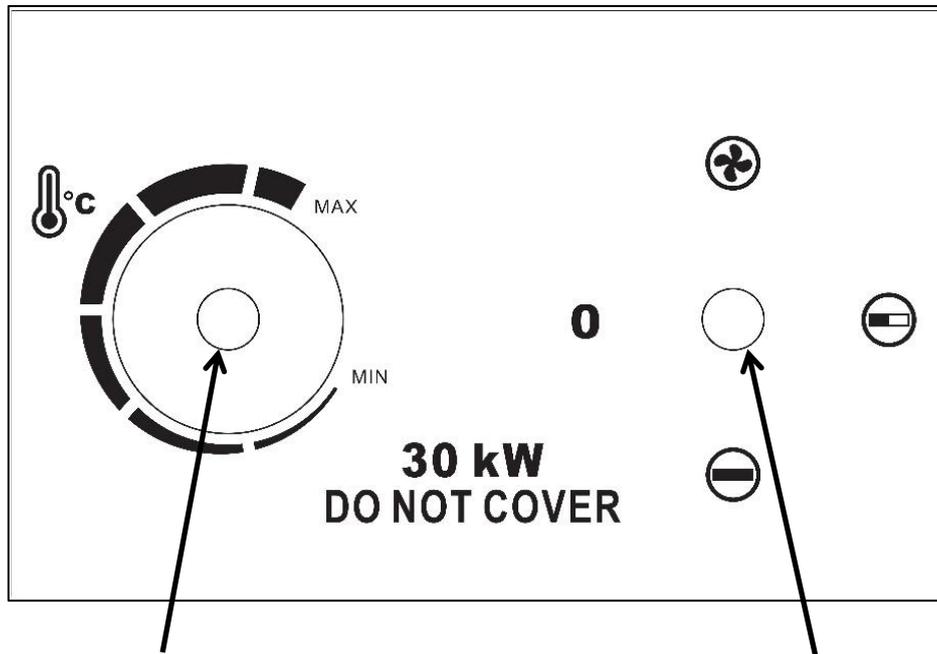


1. Mando de ajuste de la fuerza de accionamiento

2. Control giratorio del termostato.

Instrucciones de uso:


1. Puesta en marcha

1.1. Necesita un cable de alimentación adecuado para la conexión. Este cable de conexión no está incluido en el volumen de suministro, por favor utilice un cable de conexión con la siguiente especificación para este propósito:

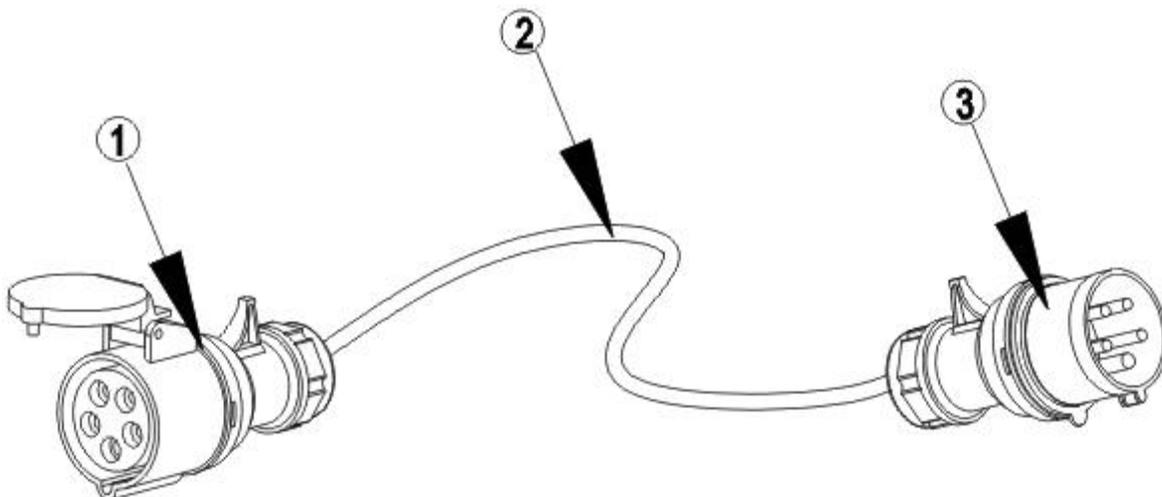

- (1) Conexión de alimentación de cinco polos 380V/415V (50/60Hz, 63A)
- (2) Cable de alimentación de cinco núcleos H07RN-F (5G 10 mm²)
- (3) Enchufe de cinco polos 380V/415V (50/60Hz, 63A)

- 1.2. Conecte correctamente el cable de alimentación al calefactor. Para ello, abra la tapa de protección de la conexión de alimentación de cinco polos (véase la figura siguiente). Conecte ahora el cabezal del cable de alimentación a la toma prevista para ello en su aparato. Es importante que la conexión de alimentación esté firme y correctamente asentada en la toma de conexión de la unidad. Por último, conecta el enchufe correctamente a una toma de corriente.

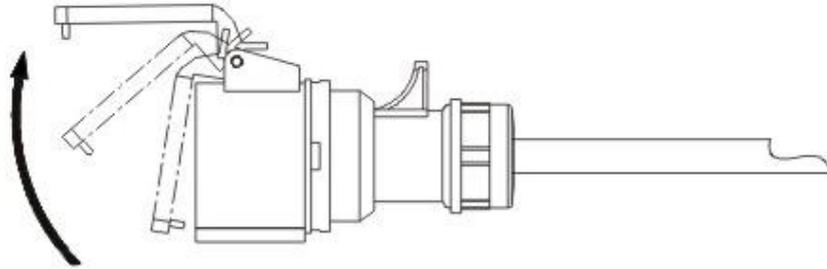

- 1.3. Seleccione la potencia deseada del aparato con el botón de ajuste de la potencia de funcionamiento (botón izquierdo).

-  = Off
-  = Funcionamiento del ventilador
-  = Nivel 1 (pequeña potencia de funcionamiento con 15 kW de potencia calorífica)
-  = Nivel 2 (alta potencia de funcionamiento con 30 kW de potencia calorífica)

- 1.4. Ahora ajuste el punto de desconexión de la temperatura deseada (0 ~ 85° C) con el dial de control del termostato sin escalas (botón derecho). Lo mejor es hacerlo de la siguiente manera: Gire el mando del termostato a la temperatura más alta (MAX.) y deje que el calentador funcione hasta que se alcance el valor de temperatura deseado. Ahora gire (ajuste) el control hacia el mínimo hasta que la función de calefacción se desconecte automáticamente. Ahora deje el dial de control (termostato) en esta posición y cada vez que haga más frío en la habitación, la barra calefactora empezará a calentar automáticamente y cuando se alcance de nuevo la temperatura ajustada, la barra calefactora volverá a desconectarse automáticamente.

Nota: El ventilador del calentador no está controlado por el termostato. Si se alcanza la temperatura objetivo seleccionada, la resistencia se desconecta automáticamente, pero el ventilador sigue funcionando.

2. Desconectar

Para apagar el aparato, gire el mando de control del termostato continuo (mando derecho) al mínimo (MIN) y deje que el aparato funcione en modo ventilador durante unos 5 minutos para que se enfríe. A continuación, gire también el botón de ajuste de la potencia de funcionamiento a "0" para desconectar completamente el aparato.

3. Limpieza y almacenamiento

Por favor, desenchufe siempre la estufa de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente antes de realizar cualquier actividad de limpieza en su estufa.

3.1. Limpieza de la carcasa:

- Utilice un paño suave y húmedo para limpiar el exterior de la carcasa.
- Utilice únicamente productos de limpieza suaves para limpiar su estufa y no utilice productos de limpieza agresivos, ya que pueden dañar su aparato.
- Asegúrese de que no entre agua en su calentador en ningún momento.

3.2. Almacenamiento:

- Le recomendamos que vuelva a embalar la unidad en su caja original para guardarla.
- Guarde el calentador en un lugar/espacio seco y suficientemente ventilado.

4. Otras instrucciones de uso

- 4.1. No desconecte el enchufe tirando del cable de alimentación.
- 4.2. No utilice repelente de insectos, aceite en aerosol, pintura en aerosol, etc. cerca del calentador. Esto puede provocar daños en la unidad o incluso un incendio o una explosión.
- 4.3. No coloque el aparato en un terreno inclinado o irregular.
- 4.4. Por favor, mantenga siempre una distancia suficiente con la pared para evitar un posible sobrecalentamiento del aparato.
- 4.5. Para un funcionamiento eficaz y económico de la calefacción, ¡cierre todas las puertas y ventanas de la habitación del calefactor!

Datos técnicos:

Designación del modelo:	WDH-BGC30
Tensión:	400V ~ 50Hz
Max. Consumo de energía:	30 kW
Conexión:	63 A
Etapas de calentamiento:	2 (1 = 15 kW, 2 = 30 kW)
Termostato:	Ajuste continuo (0 ~ 85 °C)
Caudal de aire:	Aproximadamente 1.880 m ³ /h
Potencia calorífica nominal:	30,0 kW
Potencia calorífica mínima:	15,0 kW
Cont. máx. la producción de calor:	30,0 kW
Consumo de energía auxiliar elmax:	N/A
Consumo de energía auxiliar elmin:	N/A
Consumo de energía auxiliar elSB:	N/A
Tipo de control de temperatura:	Con termostato mecánico
Clase de protección:	IP24
Dimensión (H/W/D):	860 x 565 x 620 mm
Peso:	26 kg

Puede haber desviaciones en los datos técnicos !

Otros

Declaración de garantía:

Sin perjuicio de los derechos de garantía legales, el fabricante concede una garantía de acuerdo con las leyes de su país, pero de al menos 1 año (en Alemania 2 años para particulares). La garantía comienza en la fecha de venta del aparato al usuario final.

La garantía sólo cubre los defectos debidos a fallos de material o de fabricación.

Las reparaciones en garantía sólo pueden ser realizadas por un servicio de atención al cliente autorizado. Para hacer una reclamación de garantía, adjunte el recibo de compra original (con la fecha de venta).

Quedan excluidos de la garantía:

- Desgaste normal
- Aplicaciones inadecuadas, como la sobrecarga del aparato o accesorios no homologados.
- Daños debidos a influencias externas, uso de la fuerza u objetos extraños
- Daños causados por la inobservancia de las instrucciones de uso, por ejemplo, la conexión a una tensión de red incorrecta o la inobservancia de las instrucciones de montaje.
- Unidades total o parcialmente desmontadas

Conformidad:

El calentador eléctrico ha sido probado y él mismo y/o sus partes han sido fabricados bajo las siguientes normas (de seguridad):

GS" probado por TÜV Süd y, por supuesto, con conformidad CE (LVD + EMC).

Seguridad probada según: EN 60335-1:2012/A16:2023
EN 60335-2-30:2009/A13:2022
EN 62233:2008
AfPS GS 2019:01 PAK
EK1 527-12 Rev.2

CE (LVD) Conformidad probada según: EN 60335-1:2012/A16:2023
EN 60335-2-30:2009/A13:2022
EN 62233:2008

Conformidad CE (EMC) probada según: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2: 2021
EN IEC 61000-3-11:2019
EN 61000-3-12:2021

Eliminación correcta de este producto:

En la UE, este símbolo indica que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos. Los equipos de desecho contienen valiosos materiales reciclables que deben ser reciclados. Además, el medio ambiente o la salud humana no deben ser contaminados por la eliminación incontrolada de residuos. Por lo tanto, elimine los aparatos viejos a través de sistemas de recogida adecuados o envíe el aparato para su eliminación al lugar donde lo compró. A continuación, reciclarán el aparato.

Esperamos que disfrute del uso de este dispositivo:

Su Aktobis AG

Guarde estas instrucciones de uso en un lugar seguro !

